GT-C5130S

Mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmata

- Atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī pieejamajām iespējām.
- Bluetooth QD ID : B015774

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-26196A
Latvian. 10/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Drošības un lietošanas informācija

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

WARNING Drošības brīdinājumi

Glabājiet tālruni bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

L'ascolto prolungato ad alto volume può danneggiare l'udito. Utilizzate il livello di volume minimo necessario prima di collegare gli auricolari al dispositivo per sentire la conversazione o la musica.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim.
  Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus un tālruni ugunī. Atbrīvojoties no nolietota akumulatora vai tālruņa, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārējā spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Nepieļaujiet saskari ar elektrokardiostimulatoriem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka ievērot vismaz 15 cm lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardio-stimulatoriem.

Ja uzskatāt, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Nelietojiet tālruni, ja tā ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrils var savainot jūsu rokas un seju. Aiznesiet tālruni uz Samsung pakalpojumu centru, lai nomainītu ekrānu. Bojājumi, kas radušies neuzmanīgas rīcības dēļ, anulē ražotāja garantiju.

CE 0168

CAUTION Drošības pasākumi

Satiksmes drošība – pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus mobilo tālruņu lietošanas ierobežojumus. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus brīdinājumus un drošības noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai dezaktivējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir dezaktivētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Lai neizraisītu elektriskās strāvas triecienu, neizjauciet tālruni.
- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs – šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus, un uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Nelietojiet tālruni ar mitrām rokām. Bojājumu dēļ, kas radušies, tālrunim saskaroties ar ūdeni, var tikt anulēta ražotāja garantija.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Jūsu tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce; lai izvairītos no nopietniem bojājumiem, sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālruņa kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētiskā lauka iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Šis tālrunis izstaro radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no strāvas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate – SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ietekmes līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,743 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., lādētāju, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Tālruņa izkārtojums

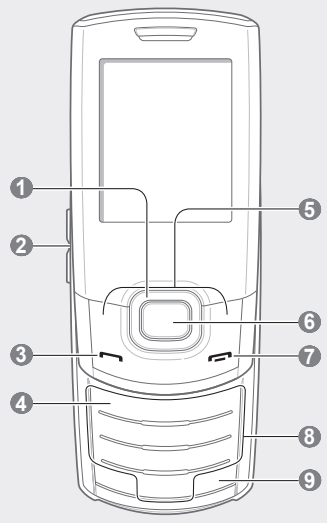

1 Četrvirzienu navigācijas taustiņš
Gaidīšanas režīmā atveriet lietotāja definētās izvēlnes, veiciet viltus zvanu (uz leju) vai ritiniet īsceļus (pa kreisi/pa labi); izvēlnes režīmā ritiniet izvēlnes iespējas
Iepriekš definētās izvēlnes var atšķirties atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja
► *Viltus zvanu veikšana*

2 Skaļuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā pielāgojiet taustiņu toņu skaļumu; sūtiet SOS ziņu
► *SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana*

3 Zvanīšanas taustiņš
Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus

4 Balss pasta pakalpojuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā piekļūstiet balss pasta ziņām (turiet nospiestu)

5 Izvēles taustiņi
Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības

6 Apstiprinājuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā palaidiet tīmekļa pārlūku vai piekļūstiet izvēlnes režīmam. Izvēlnes režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi
Taustiņa funkcijas var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai valsts

7 Ieslēgšanas, izslēgšanas/ izvēlnes aizvēršanas taustiņš
Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (turiet nospiestu); beidziet sarunu; izvēlnes režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā

8 Burtciparu taustiņi

9 Klusuma profila taustiņš
Gaidīšanas režīmā aktivizējiet vai dezaktivējiet klusuma profilu (turiet nospiestu)

Tālruņa ekrāna augšdaļā tiek parādīti turpmāk redzamie statusa indikatori.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	Notiek saruna
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Aktivizēts modinātājs
	Tiek veidots savienojums ar aizsargātu tīmekļa lapu
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Sinhronizēts ar datoru
	Jauna īsziņa (SMS)

Ikona	Apraksts
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna balss pasta ziņa
	Jauna e-pasta ziņa
	Ieslēgts FM radio
	FM radio darbība ir pārtraukta
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Ievietota atmiņas karte
	Aktivizēts parastais profils
	Aktivizēts klusuma profils
	Akumulatora uzlādes līmenis
12:22	Pašreizējais laiks

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora vāciņu un ievietojiet SIM karti.

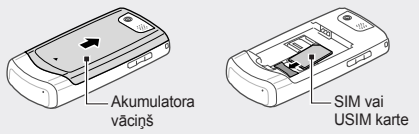

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ akumulatora vāciņu.

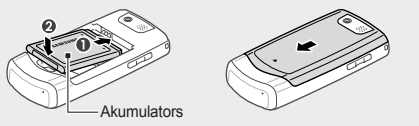

Akumulatora uzlāde

1. Pievienojiet komplektācijā iekļauto ceļojumu adapteri.
2. Pēc uzlādēšanas atvienojiet ceļojumu adapteri.

Neizņemiet akumulatoru no tālruņa, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Citādi var sabojāt tālruni.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru ietilpība ir līdz 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

Atmiņas kartes formatēšana datorā var izraisīt tālruņa nesaderības problēmas. Formatējiet atmiņas karti tikai tālrunī.

1. Noņemiet akumulatora vāciņu un izņemiet akumulatoru.
2. Atveriet atmiņas kartes vāciņu.



3. Paceliet atmiņas kartes vāciņu un ievietojiet atmiņas karti tā, lai uzlīmes puse būtu vērsta uz augšu.

4. Aizveriet un bloķējiet atmiņas kartes vāciņu.
5. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ akumulatora vāciņu.

Norādījumu ikonas

	Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
→	**Pēc tam**: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram, izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**)
[ ]	**Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi; piemēram, [ ] (apzīmē ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņu)
< >	**Leņķiekavas**: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemēram, <**Labi**> (apzīmē izvēles taustiņu **Labi**)

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Tālruņa ieslēgšana:

1. Turiet nospiestu taustiņu [ ].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Apstipr.**> (ja nepieciešams).
3. Kad tiek atvērts iestatīšanas vednis, pielāgojiet tālruni pēc vēlēšanās, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet iepriekš minēto 1. darbību.

Piekļuve izvēlnēm

Piekļuve tālruņa izvēlnēm:

1. Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja, iespējams, jums ir jānospiež apstiprinājuma taustiņš, lai piekļūtu izvēlnes režīmam. Ja ir aktivizēta īsceļa rīkjosla, nevarat izmantot apstiprinājuma taustiņu, lai piekļūtu izvēlnes režīmam.

2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Lai apstiprinātu iezīmēto opciju, nospiediet <**Izv.**>, <**Labi**> vai apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai pārvietotos par vienu līmeni augstāk, nospiediet <**Atpakaļ**>; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [ ].

- Atverot izvēlni, kurā tiek pieprasīts PIN2 kods, ievadiet PIN2 kodu, kas tiek nodrošināts kopā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai personiskas informācijas zudumu, kā arī par citiem bojājumiem, kas radušies nelegālas programmatūras lietošanas dēļ.

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai izsauktu numuru, nospiediet taustiņu [ ]. Lai veiktu videozvanu, nospiediet <**Iespējas**> → **Video zvans**.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet taustiņu [ ].
2. Lai videozvana laikā zvanītājs jūs redzētu, nospiediet <**Rādīt mani**>.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Skaļuma pielāgošana

Zvana signāla skaļuma pielāgošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz tālruņa profilam, ko lietojat.

Lietojot klusuma vai bezsaistes profilu, zvana signāla skaļuma pielāgošana nav iespējama.

3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt** → **Zvana signāla skaļums**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu skaļumu un nospiediet <**Labi**>.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Balss skaļuma pielāgošana sarunas laikā

Lai pielāgotu skaļumu, sarunas laikā nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, iespējams, būs grūti saklausīt sarunu. Lai skaņas kvalitāte būtu labāka, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Zvana signāla maiņa

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru izmantojat.

Lietojot klusuma vai bezsaistes profiu, zvana signāla maiņa nav atļauta.

3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt** → **Balss zvana signāls** vai **Video zvana signāls**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz atmiņas vietai (ja nepieciešams).
5. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
6. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta.

Pēdējā zvanītā numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz zvana veidam.
3. Ritiniet uz augšu vai uz leju līdz numuram vai vārdam.
4. Lai skatītu zvana datus, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai nospiediet [ ], lai izsauktu šo numuru.

Īsceļu rīkjoslas izmantošana

Izvēļņu pievienošana īsceļu rīkjoslai

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Īsceļu rīkjosla**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
3. Izvēlieties biežāk lietotās izvēlnes.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atvērt**, lai izvēlētos apakšizvēlnes (ja nepieciešams).
5. Nospiediet <**Saglabāt**> vai arī <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Īsceļu rīkjoslas dezaktivēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Sākuma ekrāns** → **Īsceļu rīkjosla**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos **Izslēgt**.
3. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Piekļūšana izvēlnei no īsceļu rīkjoslas

Gaidīšanas režīmā ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajai izvēlnei un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Teksta ievade

Teksta ievades režīma maiņa

- Lai pārslēgtos starp T9 un ABC režīmiem, turiet nospiestu taustiņu [*]. Atkarībā no jūsu reģiona var būt pieejams arī ievades režīms jūsu valodā.
- Lai mainītu burtu reģistru vai ieslēgtu ciparu režīmu, nospiediet taustiņu [*].
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, turiet nospiestu taustiņu [#].

T9 režīms

1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus.
2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet taustiņu [#], lai ievietotu atstarpi. Ja pareizais vārds netiek parādīts, redzamajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.

ABC režīms

Spiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.

Ciparu režīms

Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Simbolu režīms

Lai ievadītu simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņu.
- Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet taustiņu <**Nodzēst**>. Lai dzēstu visas rakstzīmes, turiet nospiestu taustiņu <**Nodzēst**>.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu [#].
- Lai ievadītu pieturzīmes angļu valodas ievades režīmos, nospiediet [**1**].

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Pievienot tālruņu katalogam** → norādiet atrašanās vietu atmiņā (tālrunis vai SIM karte) → **Jauns**.
3. Izvēlieties numura veidu (ja nepieciešams).
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Lai pievienotu kontaktu atmiņai, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Ziņu sūtīšana un apskate

Īsziņas vai multiziņas sūtīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu. ▶ *Teksta ievade*
   Lai nosūtītu īsziņu, veiciet 4. darbību.
   Lai pievienotu multividi, turpiniet ar 3. darbību.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot multividi** un pievienojiet vienumu.
4. Ritiniet uz augšu un ievadiet adresāta numuru.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Īsziņu vai multiziņu apskate

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

Viltus zvanu veikšana

Ja vēlaties iziet no sanāksmes vai pārtraukt nevēlamu sarunu, varat simulēt viltus zvanus.

Lai veiktu viltus zvanu:

- gaidīšanas režīmā turiet nospiestu navigācijas taustiņu uz leju;
- kad taustiņi ir bloķēti, četras reizes nospiediet uz leju navigācijas taustiņu.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds jūsu tālrunī ievieto jaunu SIM vai USIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni. Mobilā meklētāja aktivizēšana notiek, kā norādīts tālāk.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet <**Apstipr.**>.

Pirmo reizi izmantojot iespēju **Mobilais meklētājs**, jums tiks lūgts izveidot un apstiprināt paroli.

3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
4. Lai atvērtu adresātu sarakstu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, nospiediet <**Iespējas**> → **Tālruņu katalogs**.
6. Izvēlieties kontaktu.
7. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
8. Kad kontakti ir izvēlēti, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
9. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu adresātus.
10. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
11. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu → <**Pieņemt**>.

SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā jūs varat nosūtīt SOS ziņu savai ģimenei vai draugiem, lai saņemtu palīdzību.

SOS ziņas aktivizēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
3. Lai atvērtu adresātu sarakstu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Izvēlieties kontaktu.
6. Kad kontakti ir izvēlēti, nospiediet <**Piev.**>.
7. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
8. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**, lai saglabātu adresātus.
9. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reizes jāatkārto SOS ziņa.
10. Nospiediet <**Sagl.**> → <**Jā**>.

SOS ziņas sūtīšana

1. Lai sākotnēji iestatītajiem numuriem nosūtītu SOS ziņu, kad taustiņi ir bloķēti, četras reizes nospiediet skaļuma taustiņu.
   Tālrunis pārslēgsies uz SOS režīmu un nosūtīs sākotnēji iestatīto SOS ziņu.
2. Lai izietu no SOS režīma, nospiediet [ ].

Kameras lietošana

Fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēlnes režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
3. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
   Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Fotoattēlu apskate

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēlnes režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, divreiz nospiediet [**1**].
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet <■>.
   Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Videoklipu apskate

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Video** → **Mani videoklipi** → norādiet videofailu.

Mūzikas klausīšanās

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzika(Mūzikas atskaņotājs)**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet turpmāk redzamos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināt	Izmantojiet, lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu
Skaļuma taustiņš	Izmantojiet, lai pielāgotu skaļumu
Navigācijas taustiņš	• Pa kreisi: pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (turiet nospiestu) • Pa labi: pāriet uz priekšu; meklēt uz priekšu failā (turiet nospiestu) • Uz augšu: atvērt atskaņošanas sarakstu • Uz leju: novērtēt pašreizējo dziesmu

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai sāktu automātisko meklēšanu, nospiediet <**Jā**>.
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmo reizi ieslēdzot FM radio, tiks piedāvāts sākt staciju automātisko meklēšanu.

4. FM radio vadība, izmantojot turpmāk redzamos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināt	Izmantojiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu radio
Skaļuma taustiņš	Izmantojiet, lai pielāgotu skaļumu
Navigācijas taustiņš	• Pa kreisi/pa labi: meklēt radiostaciju; izvēlēties saglabātu radiostaciju (turiet nospiestu) • Uz augšu/uz leju: izvēlēties izlases sarakstā saglabāto radiostaciju

5. Lai izslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics,**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM mobilais tālrunis : GT-C5130S,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām:

DROŠĪBA	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
TĪKLS	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.29 Yong-Sang Park / S. Manager

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.